


Geachte klant,

Na de winter service beurt hebben we uw robotmaaier in zijn winterstand ingesteld.

Om uw maaier weer te activeren handelt u als volgt:

➤ **U zet de maaier in zijn basisstation**

- Controleer of de stekker van het basisstation in het stopcontact zit

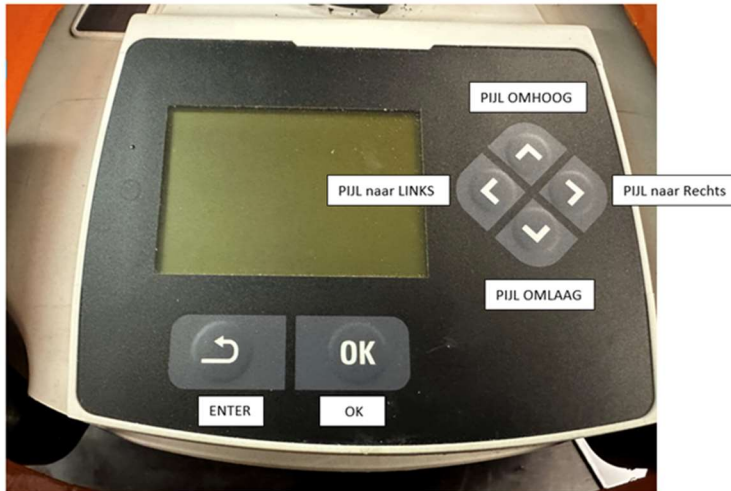

- Open de doorkijk klep van uw maaier
- Druk op OK
- Het scherm zal aan gaan en op het scherm verschijnt: **Automaat uitgeschakeld**  
(Het kan zijn dat uw maaier direct begint met laden)
- Druk op OK
- Navigeer met de vier pijlen naar **Commando's**
- Druk op OK
- Navigeer met de vier pijlen naar de letter **A** 
- Druk op OK
- Indien van toepassing zal de maaier om uw pincode vragen, voer deze in met de vier pijlen
- Druk op OK
- Op het scherm zal de maaier nu vragen om de automaat aan te zetten
- Navigeer met de vier pijlen naar **JA**
- Druk op OK
- Druk op ENTER
- Druk nogmaals op ENTER
- Het scherm zal nu aangeven: **Automaat ingeschakeld**  
(Wanneer uw maaier nog aan het laden is kan het enige tijd duren voordat hij aangeeft dat de automaat is ingeschakeld)
- Sluit de doorkijkklep van uw maaier

Uw maaier is nu bedrijfsklaar en zal op moment dat de batterij geladen is en het maaischema aangeeft dat het tijd is om te maaien vanzelf uitrijden.

Uiteraard staan deze instructies ook in uw bedieningshandleiding.

Gr Team BBEAT Tuin en Park